

MARBOMIL DOO

VOJVOĐANSKA 370G,
SURČIN
011/844-22-45


UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE POLUKRUŽNE PLITKE TUŠ KABINE

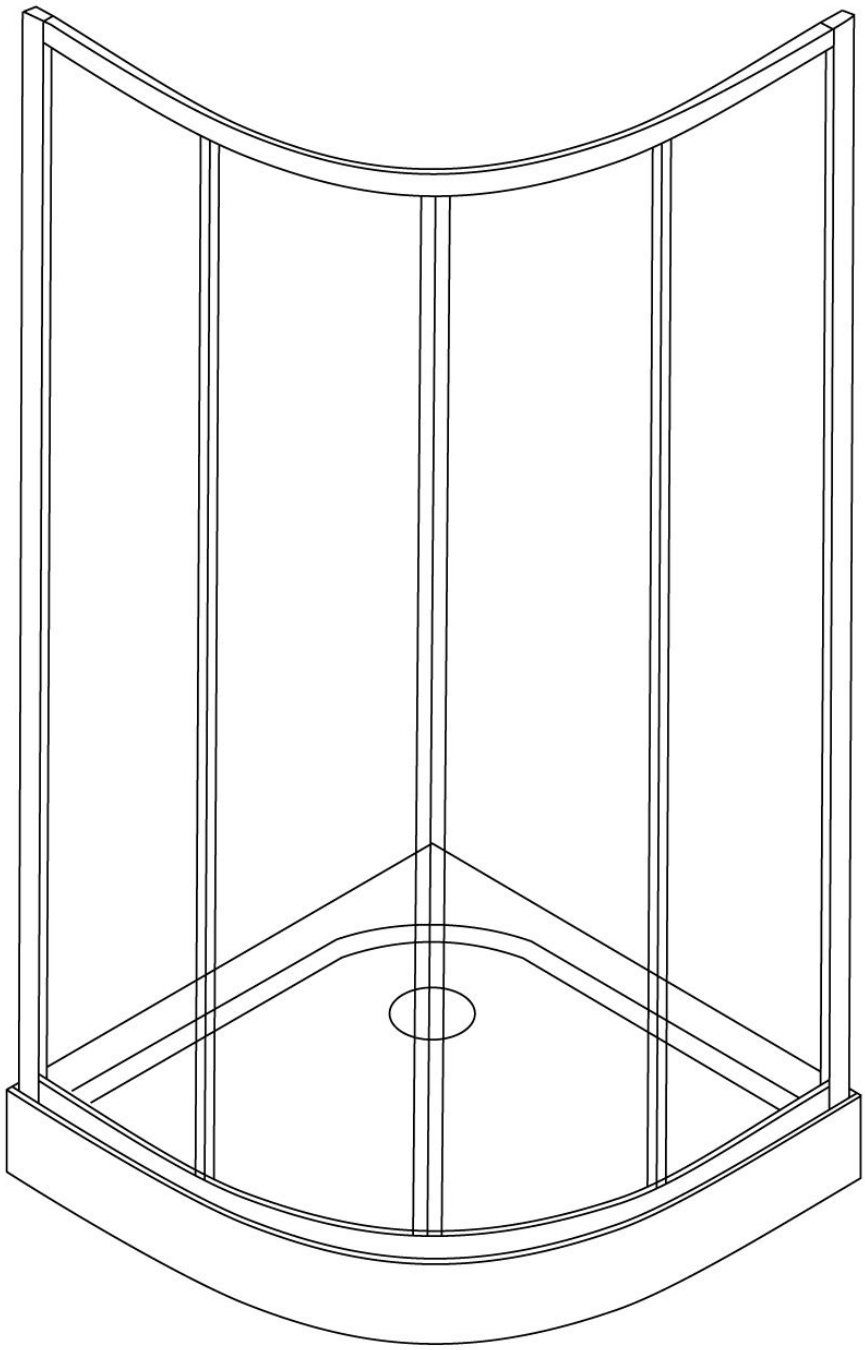

OSNOVNI DELOVI

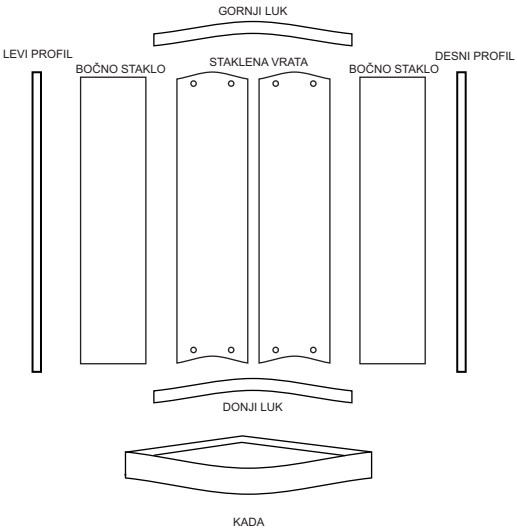


DELOVI ZA MONTAŽU

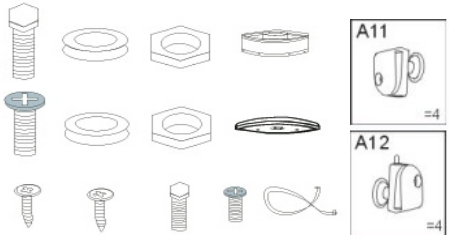


POTREBAN ALAT



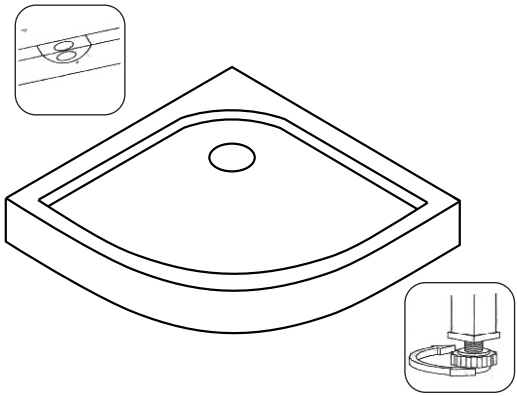


1. POMOĆU NOGICA ZA PODEŠAVANJE I LIBELE PODESITE KADU DA BUDE POTPUNO VODORAVNA

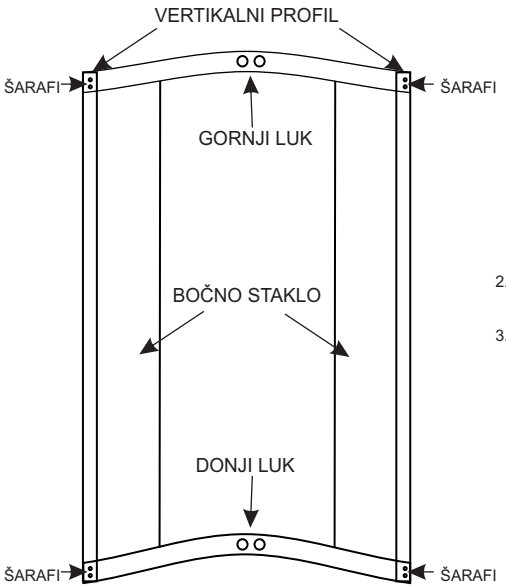

2. BOČNE STRANICE POSTAVITE U ŽLJEB NA VERTIKALNOM PROFILU

3. ŠARAFIMA SPOJITE VERTIKALNE PROFILE SA LUKOVIMA

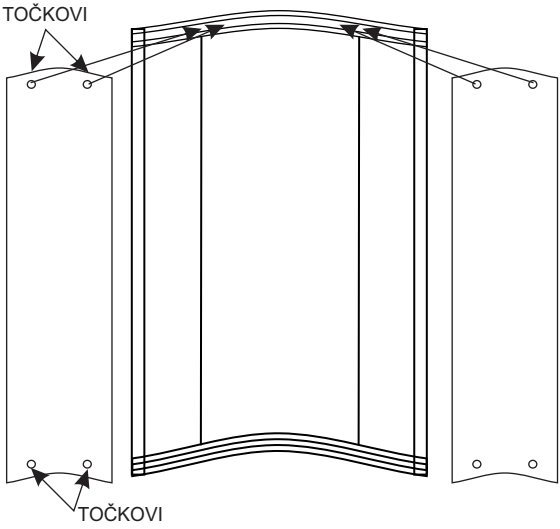


4 MONTIRAJTE TOČKOVE NA PREDVIĐENA MESTA NA VRATIMA.

5.TOČKOVE POSTAVITE U LEŽIŠTA, PRVO NA GORNJEM LUKU, A POTOM NA DONJEM.

6. POSTAVITE RUČICE NA VRATA

7. PODESITE VISINU GORNJIH I DONJIH TOČKOVA KAKO BI SE VRATA NESMETANO OTVARALA I ZATVARALA.

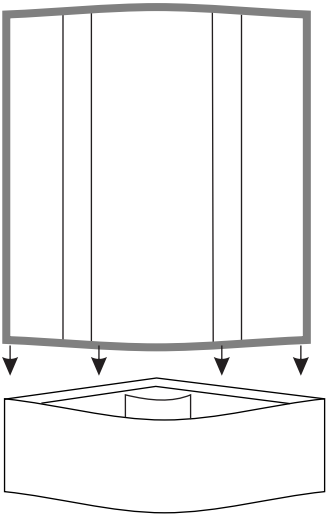

8. POSTAVITE PANEL NA KADU

9. ŠARAFIMA PRIČVRSTITE PANEL NA ZID